

ESTACIONES DE PAGO – ASPIRADORAS CENTRALES Y AUTÓNOMAS



Estaciones de pago para aspiradoras centrales

Ofrece una amplia variedad de opciones de pago que se adaptan a las necesidades de sus clientes y a sus preferencias de aspiración. Todas las opciones de pago pueden vincularse a sistemas de aspiración centralizados o autónomos. Sólo tiene que seleccionar las opciones que más le convengan y dejar que Eurovac se encargue del resto para que disponga de un aspirador listo para pagar por su uso.

Todos los sistemas Eurovac se diseñan a medida y se adaptan específicamente para satisfacer las necesidades de cada centro de lavado.



Terminales de pago para aspiradores autónomos

Opciones de pago disponibles:



MONEDA



BILLETE



FICHA



TARJETA DE CREDITO



TECNOLOGIA DE GRIFO



ACTIVACION DE CODIGO DE BARRAS



Dependiendo de sus opciones de pago, cada estación de pago se fabricará a medida con su correspondiente pegatina e instrucciones para que los clientes puedan utilizar las aspiradoras sin problemas para una experiencia óptima y sin complicaciones.


Nota: Es necesario llevar un dispositivo eléctrico a todos los terminales de pago, ya sean autónomos o centrales. Para los sistemas centrales se requiere aire en todos los terminales de pago. (consulte con un representante de ventas para obtener información adicional sobre electricidad y aire).

ESTACIONES DE PAGO INGRADAS CONM SISTEMAS DE ASPIRACION CENTRALIZADA

Las estaciones de pago Eurovac pueden integrarse con los sistemas de aspiración centralizada, lo que le permite cobrar a los clientes una tarifa por acceder a los puestos de aspiración durante un determinado periodo de tiempo. He aquí cómo:

Con la Compra del Tren de Lavado:

- 1 El cliente compra un servicio de lavado y aspirado en el punto de venta de entrada y recibe un recibo con un código de barras.
- 2 El cliente se dirige a una plaza de aspirado y aparca.
- 3 A continuación, el cliente escanea el código de barras en la estación de pago de aspiración Eurovac, que activará las mangueras de aspiración a cada lado del coche durante un periodo de tiempo determinado.
- 4 Si lo desea, puede adquirir más tiempo de aspiración..

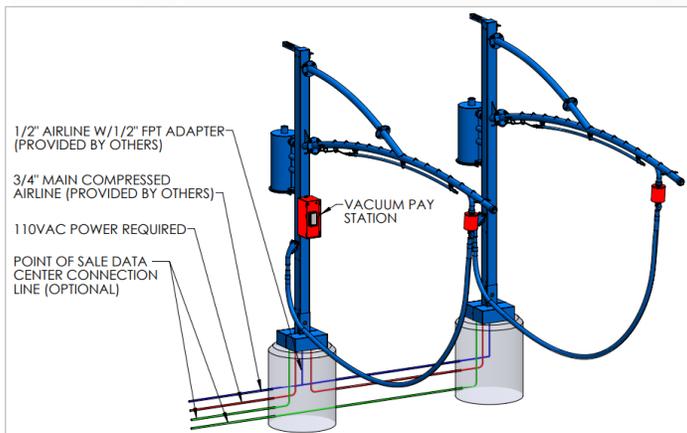

Sin compra de lavado de coches:

- 1 El cliente entra y aparca en un espacio vacío.
- 2 El cliente compra tiempo de aspiración en la estación de pago de aspiración de Eurovac, que activa las mangueras de vacío a cada lado del coche durante un periodo de tiempo determinado. Existen varios métodos de pago disponibles para la estación de pago de aspiración de Eurovac (consulte las opciones de pago en el reverso).
- 3 Si lo desea, puede adquirir más tiempo de aspiración.

For more information, contact Eurovac:

CANADA and USA
Toll-Free 800-265-3878 / Fax 416-744-8079
info@eurovac.com

www.eurovac.com

44 Milvan Dr., North York, ON M9L 1Z3
5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039