

STATIONS DE PAIEMENT - ASPIRATEURS CENTRAUX ET AUTONOMES



Bornes de paiement pour aspirateurs centraux

Eurovac offre une grande variété d'options de paiement pour répondre aux besoins de vos clients et à vos préférences en matière d'aspiration. Toutes les options de paiement peuvent être associées à des systèmes d'aspiration autonomes ou centraux. Il vous suffit de sélectionner les options qui vous conviennent le mieux et de laisser Eurovac faire le reste pour vous fournir un aspirateur prêt à payer pour son utilisation.

Tous les systèmes Eurovac sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins de chaque station de lavage.



Bornes de paiement pour les aspirateurs autonomes

Options disponibles pour les postes de paiement :



MONNAIE



BILLET DE BANQUE



JETON



CARTE de CREDIT



PAIEMENT PAR CONTACT



CODE BARRES



En fonction de vos options de paiement, chaque station de paiement sera personnalisée avec un autocollant correspondant et des instructions afin que les clients puissent utiliser les aspirateurs de manière transparente pour une expérience optimale et sans tracas.



Note : Tous les terminaux de paiement doivent être alimentés en électricité, qu'il s'agisse d'une unité autonome ou d'une unité centrale. Pour les systèmes centraux, l'air doit être amené à tous les emplacements des bornes de paiement. (Consulter un représentant commercial pour plus de détails sur l'électricité et l'air).

STATIONS DE PAIEMENT INTÉGRÉES AUX SYSTÈMES CENTRAUX D'ASPIRATION

Les stations de paiement Eurovac peuvent être intégrées aux systèmes centraux d'aspiration, ce qui vous permet de faire payer aux clients l'accès aux baies d'aspiration pendant un certain temps. Voici comment procéder :

Avec l'achat d'une station de lavage:

- 1 Un client achète un service de lavage de voiture et d'aspiration à la caisse du point de vente d'entrée et reçoit un reçu avec un code-barres.
- 2 Le client se rend dans un espace vide et se gare.
- 3 Le client scanne ensuite le code-barres à la station de paiement par aspiration Eurovac, qui active les tuyaux d'aspiration de chaque côté de la voiture pendant une durée déterminée.
- 4 Un temps d'aspiration supplémentaire peut être acheté si nécessaire.

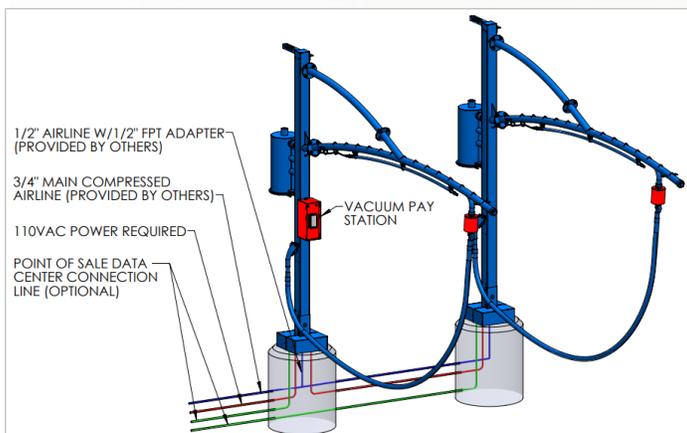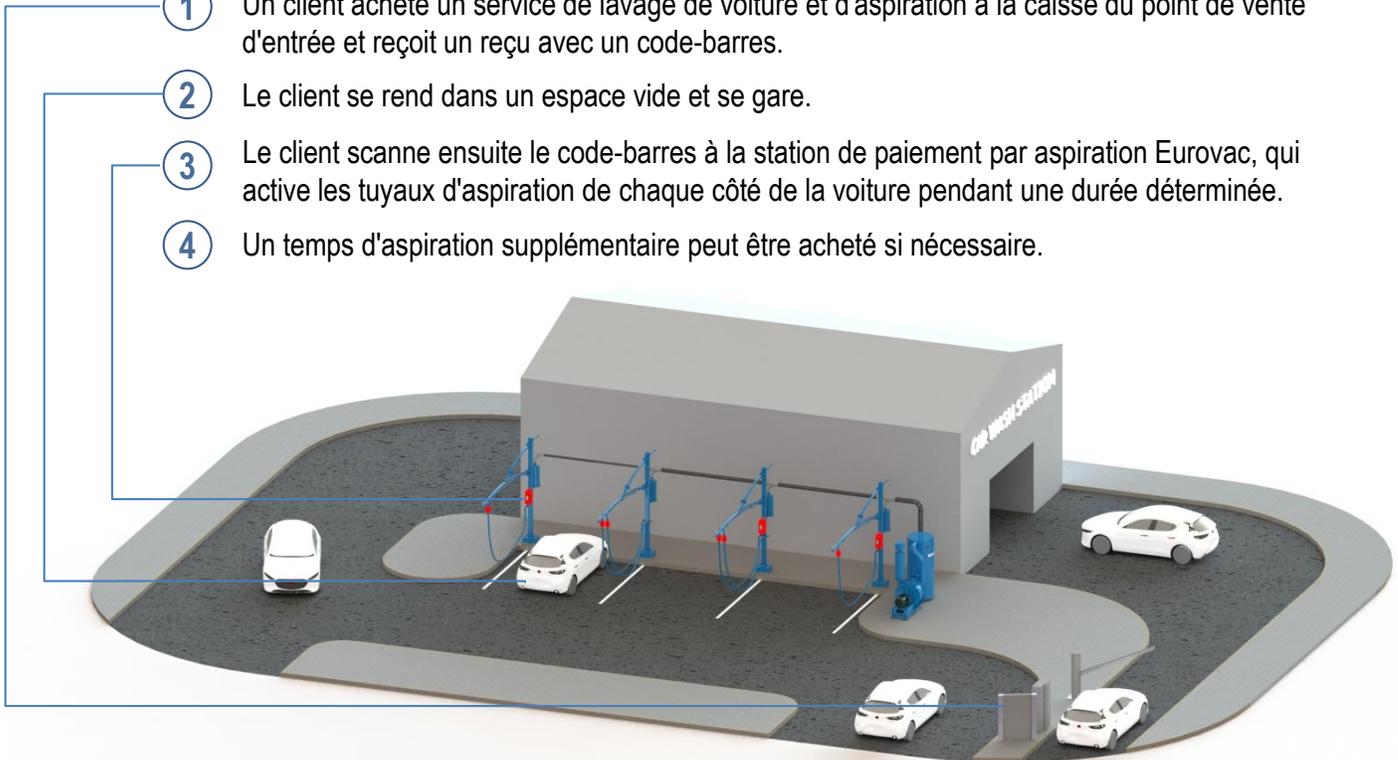

Sans achat de station de lavage :

- 1 Le client entre et se gare dans un espace vide.
- 2 Le client achète du temps d'aspiration à la station de paiement Eurovac Vacuum qui active les tuyaux d'aspiration de chaque côté de la voiture pour une durée déterminée. Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles pour la station de paiement Eurovac Vacuum (voir ci-contre pour les options de paiement).
- 3 Un temps d'aspiration supplémentaire peut être acheté si nécessaire.